

## 019 Editor's Series 4 Functions Pen


### エディタースシリーズ 4ファンクションズペンの使い方




#### [シャープペンシルのご使用方法]

- 1 クリップをスライドさせると、シャープペンシルのペン先が出て固定されます。(図1)
- 2 クリップの上部をカチッと音がするまで押すと、芯が出ます。(図2)
- 3 芯を戻すには、クリップの上部を押したまま机などの硬い面に押し当て戻してください。
- 4 ペン先を戻すには、他のスライドノブを軽くスライドさせてください。
- 5 消しゴムは、上部のキャップを外すとご使用になれます。

(図1)

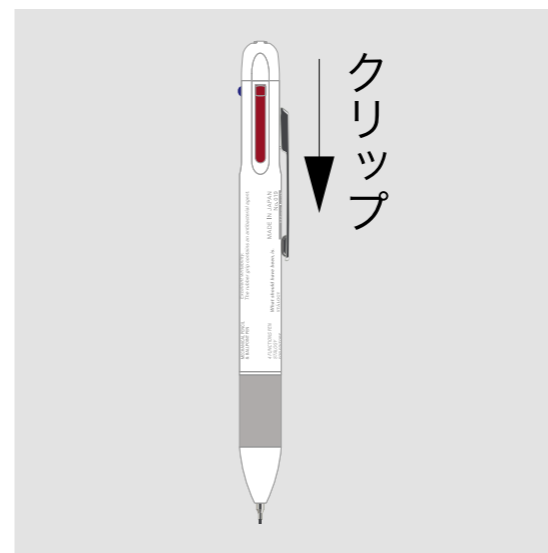


(図2)

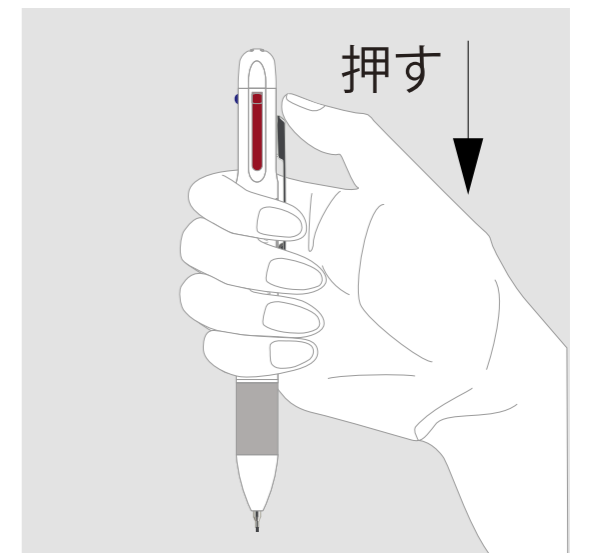


#### [シャープペンシル替芯の補充方法]

- 1 グリップをねじってペン先を回してはずします。
  - 2 ペン先を上に向け、シャープペンシルユニットの口金を引き抜いてください。(図3)
  - 3 芯を補充してください。(図4)
- ※芯詰まりの原因になりますので、補充は1本までにしてください。
- 4 シャープペンシルユニットの口金を奥までしっかり差し込んでください。
  - 5 ペン先をしっかりしめて完了です。

(図3)

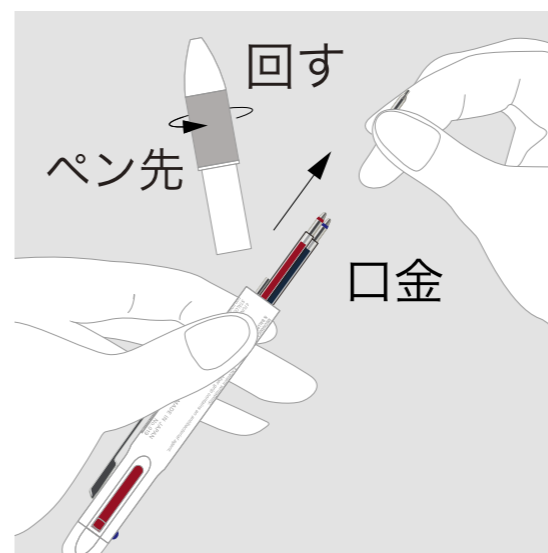

(図4)

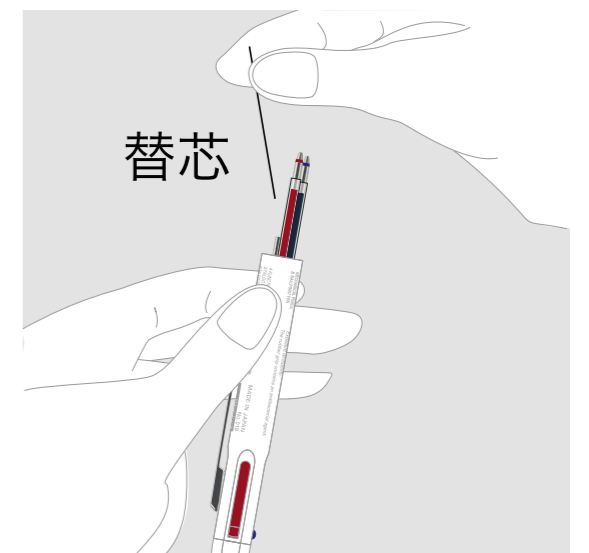

※4ファンクションズペン0.5mm (S5700・S5701)はボールペン、シャープペンともに芯径0.5mmをご使用ください。

※4ファンクションズペン0.7mm (S5705・S5706)はボールペン、シャープペンともに芯径0.7mmをご使用ください。

#### [ボールペンのご使用方法]

- 1 使用する色のスライドノブをスライドさせるとボールペンのペン先が出て固定されます。
- 2 ペン先を戻すには、他のスライドノブを軽くスライドさせてください。

#### [ボールペン替芯の交換方法]

- 1 グリップをねじってペン先を回してはずします。
- 2 使用済みの芯を引き抜いてください。
- 3 新しい替芯を奥までしっかり差し込んでください。
- 4 ペン先をしっかりしめて完了です。

※替芯は4Functions Pen 専用リフィルをお使いください。