

レシピ内のアイロンマークについて：テープに熱が伝わりやすい面から、20秒以上しっかり圧着してください。※あて布必要。
はくりフィルムをキレイにはがすコツ！ テープを貼ったあとに、アイロンで軽くなぞると、はくりフィルムがスムーズに、はがしやすくなります。

バッグ(マチなし)のレシピ



仕上がりサイズ：
タテ20cm×ヨコ28cm
推奨布地：
シーチング/オックス/
デニム/帆布(11号以上)


☑ ご用意いただくもの

- アイロン接着テープ(10mm幅の強カタイプ)
- 布
- 布用のハサミ
- ものさし
- チャコペン
- アイロン(スチームはOFFにご使用ください)
- ※設定温度はアイロン記載の素材別温度をご参考ください。
- アイロン台(アイロン用シート)
- 厚めの紙(布を切る際、型紙を使うと綺麗にサイズ出し出来ます)

☑ テープ使用量

B5サイズが入る大きさの場合：約3.5m
※1巻あればA4/A3サイズが入る大きさにも対応出来ます。

☑ 布のカットサイズ

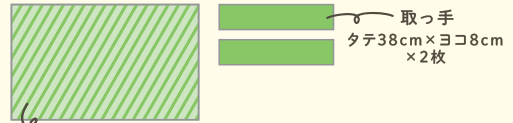

*サイズに切った布を準備しておく。

仕上がりサイズ	仕上がり寸法(cm)		布のカットサイズ(cm)		必要数
	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
B5が入る大きさ	20	28	52	32	1
A4が入る大きさ	23	32	58	36	1
A3が入る大きさ	32	44	76	48	1

手順1 **取っ手**

赤点部分(端から1cm)で布を折って、アイロンで折り目を付ける。次に、緑点部分(真ん中)で布を折って、アイロンで折り目を付ける。

手順2 *「はくりフィルムをキレイにはがすコツ」
「アイロンマークについて」をcheck! **取っ手**

折り目を付けた端面(1cm)にテープを貼る。(片面のみ)テープの透明フィルムをはがし、手順1の緑点部分で布を折って、アイロンで圧着する。

手順3 **取っ手**

端から2枚ずつ(1cm×2枚)テープを貼って、透明フィルム面から、しっかりアイロンで圧着する。同じ物を2つ制作して、コの字型に折り目を付け、取っ手となるパーツの完成。

手順4 **本体**

赤点部分(真ん中)で布を折って、アイロンで折り目を付ける。次に端から半分だけテープを貼って、透明フィルムをはがす。

手順5 **本体**

テープと布を圧着させて、布端面のほつれが気になる方は、端面から1mm程度ハサミで切って整えてください。布くずを取るなら□□□□がお勧め!

手順6 **本体**

バッグの口となる辺を上に向け、赤点部分(端から2.5cm)で布を折り返して、アイロンで折り目を付ける。更に、緑点部分(端から5cm)まで折り込んで、アイロンで折り目を付ける。

手順7 **取っ手**
本体

取っ手となるパーツを本体(袋)に取り付ける。取っ手に付いているテープの透明フィルムをはがして、緑点部分の下(真ん中)に貼りつけた後、裏面も同じ工程で取っ手を付ける。

手順8 **取っ手**
本体

折り目が付いている赤点部分(端から2.5cm)で布を外側へ折る。次に上面一周にテープを貼った後、透明フィルムをはがす。

手順9 **取っ手**
本体

折り目が付いている緑点部分(端から5cm)で布を折って、一周しっかりアイロンで圧着する。

手順10 **取っ手**
本体

図のように5cm×5.5cmの範囲にテープを貼ったあと、アイロンで圧着する。透明フィルムをはがし、テープ同士の端面が揃うように貼り合わせる。取っ手の強さに関わるため、しっかりアイロンで圧着する。テープを貼る位置はチャコペンを使うと便利!

完成

シワをアイロンで伸ばして、形を整えれば**完成!**

補足 強度がある取っ手の付け方

本体(袋)に対して、取っ手の接合部を挟み込むように貼ると、しっかり接着できる。取っ手端面から2.5cmをハサミでカットする。テープを貼って、本体(袋)に挟み込むようにアイロンで圧着する。