

🔪 レシピ内のアイロンマークについて：テープに熱が伝わりやすい面から、20秒以上しっかり圧着してください。※あて布必要。
はくりフィルムをキレイにはがすコツ！→ テープを貼ったあとに、アイロンで軽くなざると、はくりフィルムがスムーズに、はがしやすくなります。

バッグのレシピ



仕上がりサイズ：
約タテ38cm×ヨコ34cm
(バック部のみ※手持ち長さ含まず)

推薦布地：
オックス、ブロード、リネンなど
※持ち手箇所を結んで長さ調節するバックのため、持ち手になる生地に厚みがあると結びにくくなります。


✓ ご用意いただくもの

- アイロン接着テープ(10mm幅の強カタイプ)
- 布
- 布用のハサミ
- ものさし
- チャコペン
- アイロン(スチームはOFFにしてご使用ください)
※設定温度はアイロン記載の素材別温度をご確認ください。
- アイロン台(アイロン用シート)

✓ テープ使用量


約920cm ※2巻使用します。

✓ 布のカットサイズ *サイズに切った布を準備しておく。

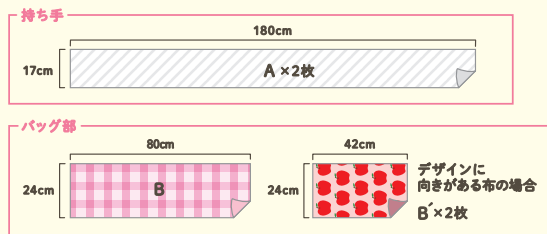


柄に上下がある布の準備

🔪 *「はくりフィルムをキレイにはがすコツ」
「アイロンマークについて」をcheck!

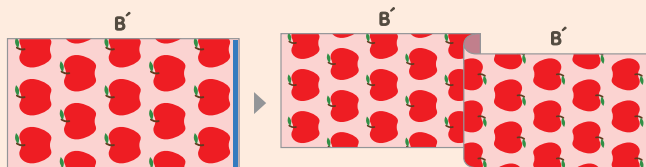


42cm×24cmのB'の柄の向きに注意して、おもて同士をテープで貼り合わせ、アイロンで圧着する。
以降の手順では、柄の向きは関係なくなるため、Bで進めます。

手順1

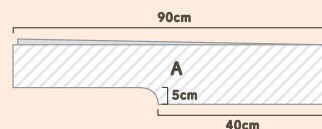


持ち手部分の裁断。
Aの布を半分に折って、底にくる部分の中心から40cm測る。
そこから内側に5cmの所までカーブになるようにカットする。
※2枚とも同様にカットする。

手順2

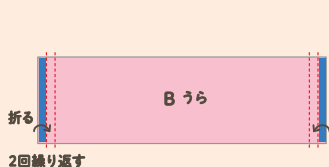


布の端を処理します。
テープを両端に貼り、布を折ってアイロンで圧着する。
もう一度、テープを両端に貼り、布を折ってアイロンで圧着する。

手順3

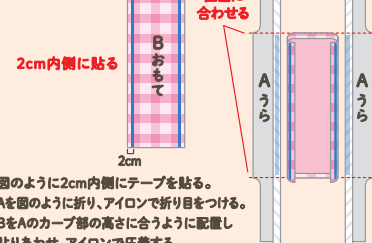


図のように2cm内側にテープを貼る。
Aを図のように折り、アイロンで折り目をつける。
BをAのカーブ部の高さに合うように配置し
貼りあわせ、アイロンで圧着する。

手順4

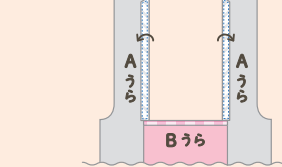


布を裏返し、図のようにAの折り曲げた箇所へ端まで
テープを貼り、アイロンで圧着する。
※4箇所すべて同様に圧着する。

手順5

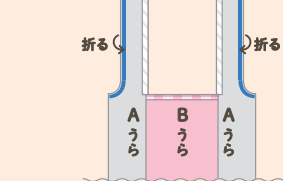


Aのカーブ箇所にテープを貼り、アイロンで圧着する。
※4箇所すべて同様に圧着する。

手順6

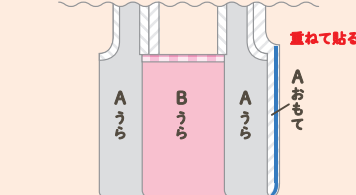


カバンになるように、上下を合わせるように半分に折る。
Aのおもて側の端にテープを貼り、アイロンで圧着する。

手順7

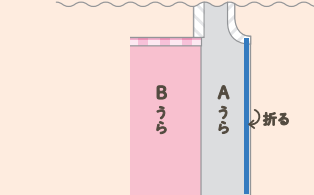


Aの裏面にテープを貼り、布を重ねた状態で折り、
アイロンで圧着する。

手順8

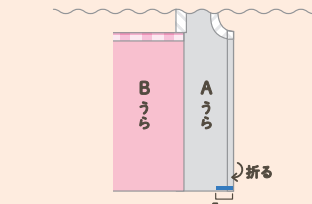

Bの底部分に5cmテープを貼り、アイロンで圧着する。

手順9

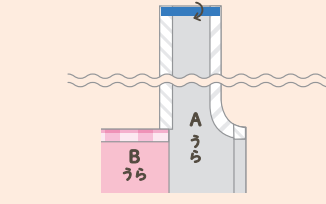

Aの端にテープを貼り、アイロンで圧着する。
※もう片側の持ち手もすべて同様に作成する。

完成



裏返し、アイロンをかけて形を整える。
持ち手の箇所は、結んで長さを調節して使用する。