

使用方法

〈取りつけられるコンセントプレートのタイプ〉


ネジの中心から中心が101mmのもの（下図②番内のH部寸法）

※一部取り付けできないタイプもあります。

■ネジが見えていないコンセントの場合

※このタイプには両面テープでの取り付けはおやめください。

※安全確保のため、最初にブレーカーを落としてから作業を始めてください。

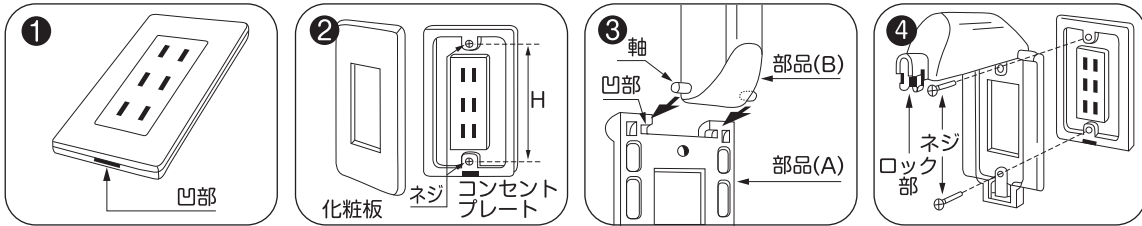

①コンセントプレートの化粧板をはずしてください。

化粧板の凹部にマイナスドライバーを差し込んでねじるようにしてはずしてください。このとき化粧板の爪を折らない様に注意してください。

②コンセントプレートのネジをはずしてください。

ネジがはずせない時は裏側から指で押さえながら回すとはずせません。

（取りはずしたネジと化粧板は保管しておいてください。）

③部品(A)の凹部に部品(B)の軸を差し込んでください。

④付属のネジを使用して、コンセントプレートの上から図のように商品を取りつけてください。ネジはしっかり締め付けてください。


■ネジが見えているコンセントの場合

※このタイプは付属の両面テープで取り付けてください。

※コンセントプレートの凹凸しているものにはご使用になれません。

※コンセントプレート全体のホコリや油、水分をきれいにふきとってください。

（このとき化学雑巾は使用しないでください。）

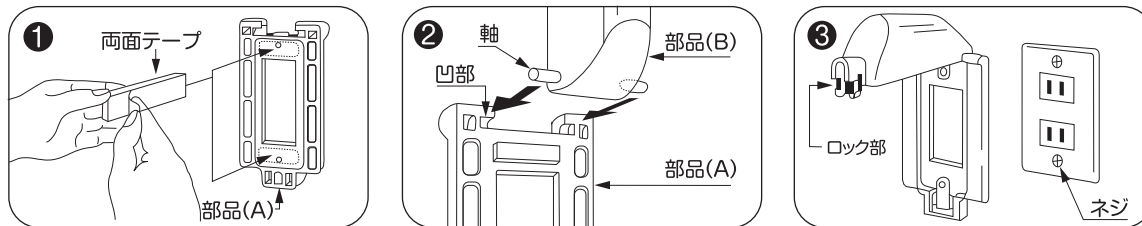

①粘着テープの片面のはくり紙をはがし、部品(A)の裏面に貼りつけてください。

②部品(A)の凹部に部品(B)の軸を差し込んでください。

③部品(A)の窓からコンセントの差し込み口が均等に見える位置を確認して粘着テープのはくり紙をはがし、強く圧着して貼りつけます。

※貼りつけ後、24時間経過するまではテープ本来の粘着力は得られません。

■カバー部（部品(B)）の開閉方法

●ロック部を両側からつまんでカバー部を開け閉めします。

カバー部を閉めるときはコードを挟まないように注意し、完全にロックしたことを確認してください。

ご使用上の注意

●気温10℃以上の時に作業してください。

●粘着面に手をふれたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。

●確実に固定されていることを確認してからご使用ください。

●カバー部を閉めたままにせず定期的に関開、プラグの緩みやコードの状態を確認してください。

●カバー部に強い衝撃を与えないでください。破損、変形の原因になり危険です。破損・変形したときは使用しないでください。

●取りはずす際は、カッターなどで取り付け面をキズつけないように注意しながらテープの中ほどまで切り、手でひきはがしてください。

●のり残りする場合は、市販ののりはがし専用用品をご利用ください。

●用途以外での使用をしないでください。

●電熱器具（ドライヤーなど）を長時間使用するとコード・プラグが熱くなる場合がありますので取扱いはご注意ください。また、劣化・破損したコードは使用しないでください。

この商品は、お子様の思いがけない事故などをなるべくなくすよう工夫したのですが、保護者の方の注意と配慮に代わるべきものではありません。