

接着

建築内装用 両面テープ No.515




特長

- 厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。
- 有機溶剤（トルエン、キシレン）を使用していません。
- 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。

No.515

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (ピロー包装)	内装 (化粧箱)	外装 (ダンボール箱)	色
G0201	0.25	20	20	1巻	15巻	60巻	白
G0202	0.25	30	20	1巻	10巻	40巻	

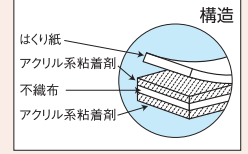

用途

- ◆内装建具の固定・仮固定に
- ◆幅木や廻り縁など、内装建具の固定・仮固定に
- ◆軽量の額縁や装飾用モールに固定に



■VOC放散量分析結果


VOC放散量は、厚生労働省が提示する室内濃度の指針以下です。

測定物質	指針値 (µg/m³)	結果
ホルムアルデヒド	100	ND
アセトアルデヒド	48	ND
トルエン	260	ND
(o,m,p-)キシレン	870	ND
エチルベンゼン	3800	ND
スチレン	220	ND
テトラゼカン	330	ND
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	120	ND
フタル酸-n-ブチル	220	ND
ダイアジノン	0.29	ND
フェノブカルブ	33	ND
p-ジクロロベンゼン	240	ND
ノナナール	41	ND
クロルピリホス	1	ND

※ND: not detected (検出限界値以下)
分析条件: JIS A 1901 小型チャンバー法に準拠


■被着体別180°引きはがし粘着力

各種被着体に優れた接着性能を示します。

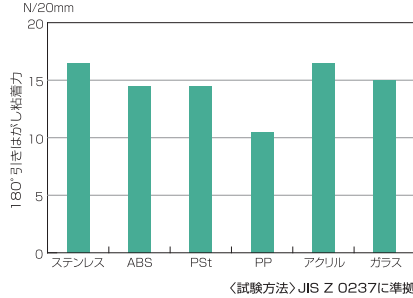

■温度別180°引きはがし粘着力

低温から高温まで、安定した接着性能を発揮します。

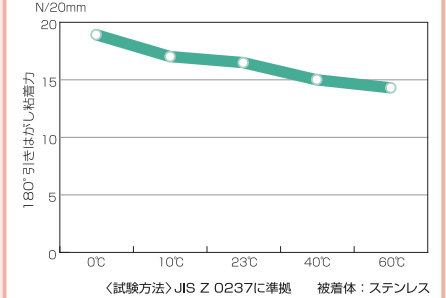

再はく離一般用 両面テープ No.5000NS




特長

- 基材の強度に優れ、はがす時にちぎれにくく、きれいにはがせます。
- 被着体選択性の広い強力なアクリル系粘着剤を採用し、はくり時にもほとんどのり残りしません。
- ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材にも優れた接着性を発揮します。

No.5000NS

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (ピロー包装)	内装 (化粧箱)	外装 (ダンボール箱)	色
J1400	0.16	5	20	1巻	30巻	180巻	白
J1350	0.16	10	20	1巻	30巻	180巻	
J1360	0.16	15	20	1巻	20巻	120巻	
J1370	0.16	20	20	1巻	15巻	90巻	
J1380	0.16	30	20	1巻	10巻	60巻	
J1390	0.16	50	20	1巻	6巻	36巻	

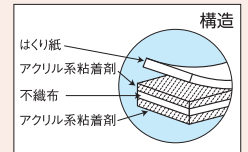

用途

- ◆接着剤や釘などが使えない場所への各種接着に
- ◆後からはがしたい用途に
- ◆金属板やプラスチック板、発泡体の接着に
- ◆各種OA機器・家電製品のクッション材やシール材の固定に



各種プレートの固定に

接着

粗面用 超強力両面テープ No.577



超強力両面テープ 粗面用



特長


- 粗面への接着性に優れ、プライマー処理が不要です。
- 接着剤が乾くまでにオープンタイムをとる必要が無く、工程のスピードUPが図れます。
- 低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しています。

No.577

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (ビロー包装)	内装 (化粧箱)	外装 (ダンボール箱)	色
J1010	1.2	20	10	1巻	10巻	40巻	白

超強力両面テープ 粗面用

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (化粧箱)	内装	外装 (ダンボール箱)	色
J1020	1.2	20	10	1巻	—	36巻	白

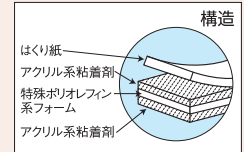

用途

- ◆キッチンパネルの仮固定に（接着剤併用工法）
 - ◆石膏ボード、合板、ケイカル板、モルタルなどの接着に
 - ◆内装仕上げ材の仮止めに
- ※垂直方向に荷重がかかる用途には使用しないでください。



各種パネルの仮固定に



内装材の仮固定に

ハンディカット強力 両面テープ 建築ボード用



特長


- ハサミやカッターを使わずに手で簡単に切れます。
- 柔軟性に優れたポリエチレンフォーム基材。凹凸面へ優れた接着性を発揮します。
- トルエンやキシレン、可塑剤を使用していません。

ハンディカット強力両面テープ 建築ボード用

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (ハンダー付フィルム包装)	内装	外装 (ダンボール箱)	色
J2190	1.0	20	10	1巻	—	48巻	白

用途

- ◆キッチンパネルの仮固定に（接着剤併用工法）
 - ◆石膏ボード、合板、ケイカル板、モルタルなどの接着に
 - ◆内装仕上げ材の仮止めに
- ※垂直方向に荷重がかかる用途には使用しないでください。

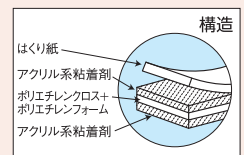

強力両面テープ 建築ボード用



特長


- 柔軟性に優れたポリエチレンフォーム基材。凹凸面へ優れた接着性を発揮します。
- 低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しています。

強力両面テープ 建築ボード用


品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (ハンダー付フィルム包装)	内装 (化粧箱)	外装 (ダンボール箱)	色
J2200	1.1	20	10	1巻	10巻	40巻	白

用途

- ◆キッチンパネルの仮固定に（接着剤併用工法）
 - ◆石膏ボード、合板、ケイカル板、モルタルなどの接着に
 - ◆内装仕上げ材の仮止めに
- ※垂直方向に荷重がかかる用途には使用しないでください。

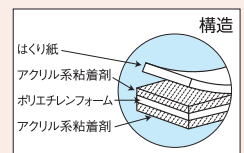

ハイパージョイントテープ AH-9008/AH-9012

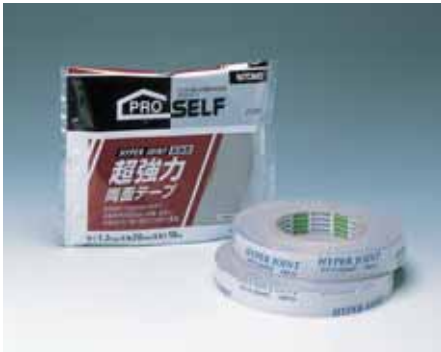

特長


- 柔軟性に優れ、温度変化にともなう被着体の歪や変形に追従します。
- 柔軟なアクリルフォームは、はくり応力を分散し、高い接着強度を実現します。
- 耐久性、耐熱性に優れ、屋外での接着用途にも対応します。
- JIS Z 1541（超強力両面粘着テープ）1種1号に適合しています。

AH-9008

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (ビロー包装)	内装 (化粧箱)	外装 (ダンボール箱)	色
J1250	0.8	20	10	1巻	15巻	60巻	灰






AH-9012

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (ビロー包装)	内装 (化粧箱)	外装 (ダンボール箱)	色
J1260	1.2	20	10	1巻	15巻	60巻	灰

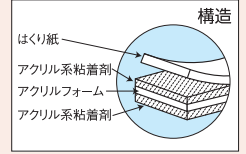


用途

- ◆各種建材・住設部品の固定に
- ◆金属ドアの力骨固定に

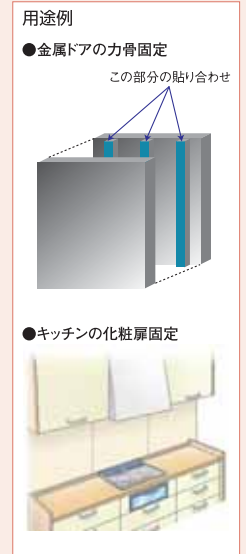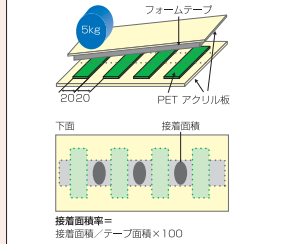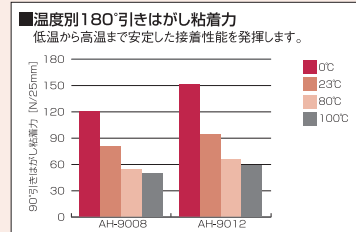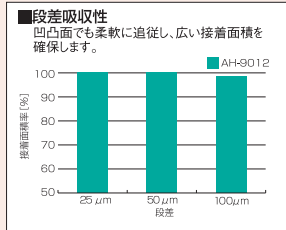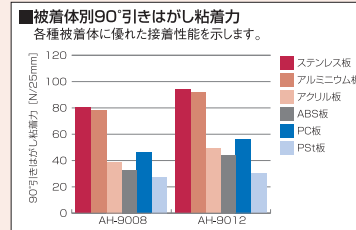

強力両面テープ No.541

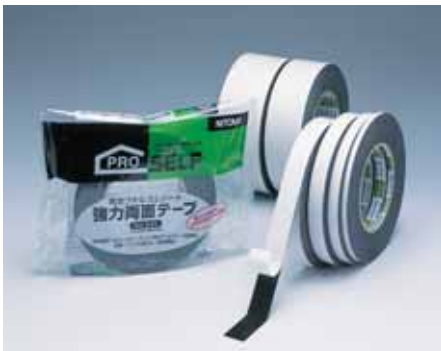

特長



- 柔軟なブチルゴムフォームを採用。応力分散性に優れています。
- 柔軟性に富み、比較的粗い面への接着にも適しています。
- 密着性、耐候性に優れています。

No.541

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (ビロー包装)	内装 (化粧箱)	外装 (ダンボール箱)	色
J1410	0.75	5	10	1巻	30巻	120巻	黒
J0900	0.75	10	10	1巻	30巻	120巻	
J0910	0.75	15	10	1巻	20巻	80巻	
J0920	0.75	20	10	1巻	15巻	60巻	
J0930	0.75	30	10	1巻	10巻	40巻	
J0940	0.75	40	10	1巻	7巻	28巻	
J0950	0.75	50	10	1巻	6巻	24巻	

用途

- ◆内装材（化粧合板など）の仮止め、固定補助に
- ◆表示プレートや簡易フックなど家庭用小物の固定に
- ◆金属建材の仮止め、化粧モール・飾り材の固定に
- ◆各種自動車の内装・外装エンブレム、プレートの固定に

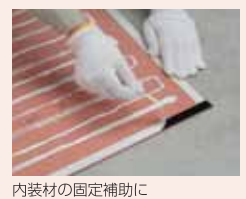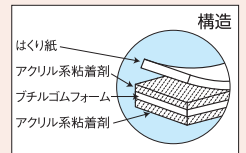

ハンディカット多用途強力 両面テープ



特長


- ハサミやカッターを使わずに手で簡単に切れます。
- 基材は強度のあるポリエチレンクロスです。
- 水に強く、凹凸面にも良くなじみます。
- 初期接着力が強く、低温接着性にも優れています。
- トルエンやキシレン、可塑剤を使用していません。

ハンディカット多用途強力両面テープ

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (ビロー包装)	内装 (化粧箱)	外装 (ダンボール箱)	色
J1300	0.23	10	10	1巻	30巻	180巻	半透明
J1310	0.23	15	10	1巻	20巻	120巻	
J1320	0.23	20	10	1巻	15巻	90巻	
J1330	0.23	30	10	1巻	10巻	60巻	
J1340	0.23	50	10	1巻	6巻	36巻	

用途

- ◆ベニヤや木材などの仮固定に
- ◆各種シート・マット類の固定に
- ◆各種建材の仮止め・仮固定に

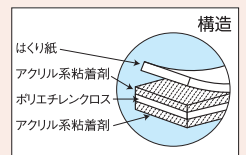

接着

多用途厚手両面テープ No.523徳用



特長


- 平らな面からざらざら面まで使える、柔軟性のある厚手タイプです。
- クッション性に富み、凹凸面への接着性に優れています。
- のりはみだしが少なく、きれいに施工できます。

No.523トクヨウ

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (ビロー包装)	内装	外装 (ダンボール箱)	色
J0070	0.5	25	15	1巻	—	60巻	白
J0080	0.5	30	15	1巻	—	48巻	
J0090	0.5	50	15	1巻	—	30巻	

用途

- ◆ カーベットの固定に
- ◆ ベニヤの固定、貼り合わせに
- ◆ 廻り縁の仮固定に
- ◆ 各種建材の仮止め・仮固定に

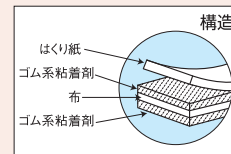

カーベットの固定に

カーペット用 両面テープS



特長


- 粗面への接着性に優れています。

カーペット用両面テープS

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (ビロー包装)	内装	外装 (ダンボール箱)	色
J0210	0.4	25	15	1巻	—	60巻	白
J0220	0.4	30	15	1巻	—	30巻	
J0230	0.4	38	15	1巻	—	30巻	
J0240	0.4	50	15	1巻	—	30巻	

用途

- ◆ カーペット・マットの固定に
- ◆ ワイヤープロテクターの固定に
- ◆ 廻り縁の仮固定に

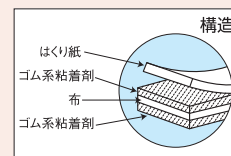

カーペット用 両面テープPRO



特長


- 粗面への接着性に優れています。

カーペット用両面テープPRO

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (ビロー包装)	内装	外装 (ダンボール箱)	色
J0250	0.4	50	25	1巻	—	16巻	白

用途

- ◆ カーペット・マットの固定に
- ◆ ワイヤープロテクターの固定に
- ◆ 廻り縁の仮固定に

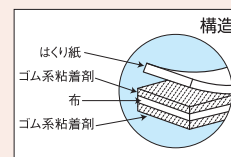

クッションフロア用 両面テープ No.539



特長


- 薄手 (0.1mm) タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。
- ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレンフィルム基材です。

No.539

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (ビロー包装)	内装 (化粧箱)	外装 (ダンボール箱)	色
J0870	0.1	50	20	1巻	6巻	36巻	透明


用途

- ◆ クッションフロアの固定に

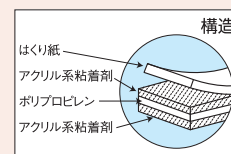

クッションフロアの固定に

人工芝用 両面テープ No.525K

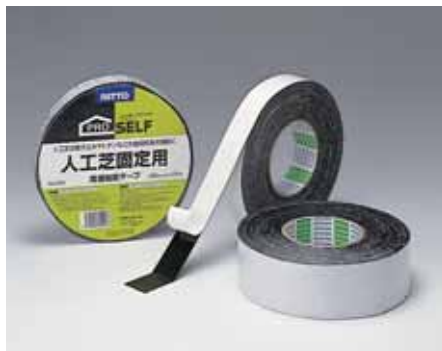


特長

- 粘着層が厚く、接着性・防水性に優れています。
- 気候変化にも特性が影響されにくく、防水性が持続します。

No.525K

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (フィルム包装)	内装	外装 (ダンボール箱)	色
J0120	1.0	30	15	1巻	—	40巻	黒
J0130	1.0	50	15	1巻	—	24巻	

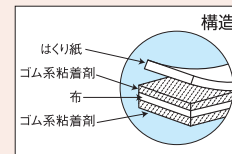

用途

- ◆屋根板金の補修に
- ◆人工芝の敷き込み固定に



建材用両面接着テープ 一覧

製品タイプ	商品名	商品写真	掲載ページ	基材	テープ厚さ (mm)	保持用途 ^(*) での使用	主な用途	
低 VOC 両面テープ	建築内装用両面テープ No.515		p. 20	不織布	0.25	×	一般接着用 内装建具補助材・金属銘板固定	
アクリルフォーム 強接着両面テープ	ハイパージョイントテープ AH-9008		p. 22	アクリルフォーム	0.8	◎	各種建材・住設部品の固定 各種金属部材の固定 防火ドアの力骨の固定	
	ハイパージョイントテープ AH-9012		p. 22	アクリルフォーム	1.2	◎		
不織布基材両面テープ	再びく離一般用両面テープ No.5000NS		p. 20	不織布	0.16	×	金属板やプラスチック板、発泡体の接着後からはがしたい用途	
プラスチック基材 両面テープ	ハンディカット多用途強力両面テープ		p. 22	ポリエチレンクロス	0.23	×	各種シート・マット類の固定 ベニヤ・木材の仮固定	
建築部材仮止め用 両面テープ	粗面用超強力両面テープ No.577		p. 21	特殊ポリオレフィン系フォーム	1.2	×	キッチンパネルの仮固定 石膏ボード・ケイカル板の仮固定 内装仕上げ材の仮固定 ※必ず他の接着方法と併用してください。	
	ハンディカット強力両面テープ 建築ボード用		p. 21	ポリエチレンクロス + ポリエチレンフォーム	1.0	×		
	強力両面テープ 建築ボード用		p. 21	ポリエチレンフォーム	1.1	×		
銘板・建築部材固定用 両面テープ	強力両面テープ No.541		p. 22	ブチルゴムフォーム	0.75	○	内装材の仮止め、固定補助プレート・簡易フックの固定	
カーペット・床材固定用 両面テープ	多用途厚手両面テープ No.523 徳用		p. 23	布	0.5	×	カーペットの固定 ベニヤ・木材の仮固定 ワイヤープロテクターの固定	
	カーペット用両面テープS		p. 23	布	0.4	×		
	クッションフロア用両面テープ No.539		p. 23	ポリプロピレン	0.1	×		クッションフロアの固定
	人工芝用両面テープ No.525K		p. 24	布	1.0	×		人工芝の敷き込み固定 屋根板金の補修

※上記記載の用途は、その適合性を保証するものではありません。
 ※ご使用前に、本製品が用途(目的・条件)・被着体に適合するか、十分検討してください。
 被着体や貼り付け条件によっては、はがれたりする可能性があります。
 ※事故につながる可能性がある場所に使用する際は、他の接着方法と併用してください。

(*)保持用途：垂直面に部材などを貼りつける用途で、荷重でずれ落ちずに支えられる力(保持力)の強いテープが適しています。