


報道関係者各位

Nitto 株式会社 ニトムズ


面ファスナー式だから がっちり固定・取り外して洗える
キレイにはがせるタイルカーペット固定テープ 新登場
 2024年2月28日（水） 発売

株式会社ニトムズ（本社：東京都品川区、代表取締役：右近敦嗣）は、タイルカーペットをがっちり固定できる上、床からキレイにはがすこともできる、面ファスナーを採用した粘着テープ『タイルカーペット固定テープ 面ファスナータイプ』を、2024年2月28日（水）に発売します。

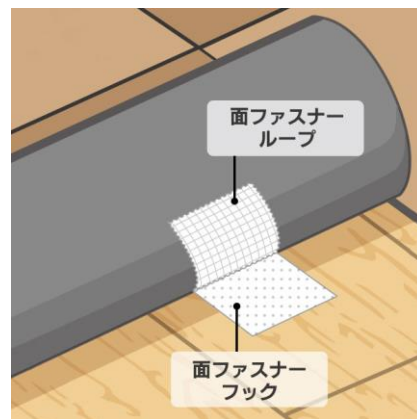

■ 開発の背景

従来、オフィスや店舗などで使用されることが多かったタイルカーペット※1は、敷き詰めるだけで部屋の雰囲気を変えることができる簡便さや、好きな組み合わせを楽しむことのできる自由度の高さから、近年では一般家庭での使用も増えてきています。その一方で、タイルカーペットとは相性の悪い両面テープを床との固定に使用してしまうことで、床に「のり残り」が発生してしまうケースもあります。これは、タイルカーペットの裏面に使用されているPVC（塩化ビニル）に含まれる可塑剤※2と、両面テープの粘着剤が反応することで、粘着剤が軟化して床にのりが残る現象です。そこで当社は、裏面がPVC製のタイルカーペットを床に固定できる上、床からはキレイにはがせる粘着テープの開発に取り組みました。

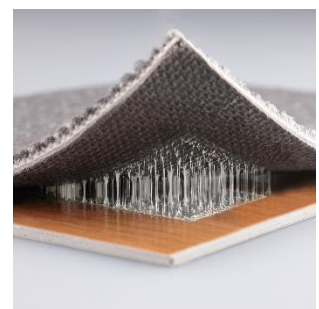


※「のり残り」のイメージ

※1：タイルのように敷き詰めることで1枚のカーペットのように使用できる、50cm角程度のカーペット

※2：柔軟性を持たせることなどを目的に、PVCに配合されている成分

■ 床にのり残りしにくい、独自の粘着設計

『タイルカーペット固定テープ 面ファスナータイプ』は面ファスナー仕様の、タイルカーペット固定用の粘着テープです。「可塑剤への耐性」と「はがしやすさ」を兼ね備えた新開発の粘着剤を採用することで、タイルカーペットをがっちり固定でき、床側のテープ

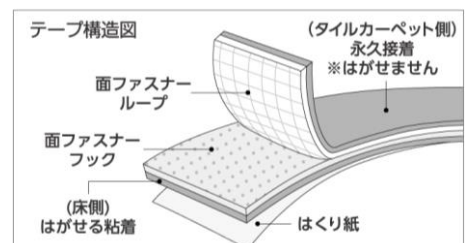


News Release

をはがす際はのり残りしにくく、キレイにはがせます^{※3}。粘着剤のべたつきによって床を傷めにくいため、気兼ねなく使用することができます。 ※3：タイルカーペット側のテープははがせません。


■ 面ファスナー仕様で、タイルカーペットの脱着が簡単

テープのベース素材に面ファスナーを採用することで、タイルカーペット固定時は床からずれず、はがしたいタイミングでは容易に取り外すことができるため、「汚れた部分だけを洗える」というタイルカーペットのメリットを保つことができます。タイルカーペット側のテープは貼りつけたまま洗えるので、洗う度にテープを貼り替える必要がありません。

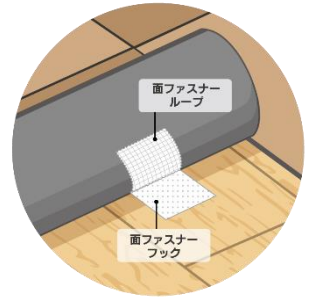

■ 1巻でタイルカーペット約25枚を固定可能

『タイルカーペット固定テープ 面ファスナータイプ』は、粘着剤と面ファスナーでタイルカーペットをがっちり床に固定します。タイルカーペットの裏面中央に本製品をわずか6cm貼るだけで、50cm角のタイルカーペットを固定することができます。本製品1巻（1.5m）ではタイルカーペット約25枚（=約4.1畳）を固定可能です。

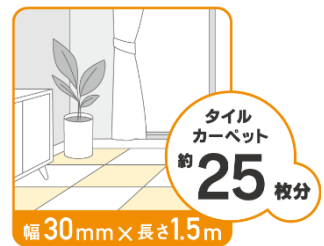

今後も、当社はおお客様の困りごとに向き合い、技術とアイデアを掛け合わせることで、心地よい暮らしに貢献する製品開発に取り組んでいきます。

■ 製品概要

| | |
|------|---|
| 品名 | タイルカーペット固定テープ 面ファスナータイプ |
| 特長 | <ul style="list-style-type: none">・ 面ファスナー仕様のタイルカーペット固定用テープ・ 面ファスナー仕様なので、タイルカーペットの脱着が簡単・ 裏面がPVC（塩化ビニル）製のタイルカーペットを床にがっちり固定でき、はがす際はのり残りしにくく、床からキレイにはがせる新開発の粘着剤を採用・ タイルカーペット側のテープは、貼ったまま洗える・ 1巻で約25枚のタイルカーペットを固定可能 |
| 価格 | オープン価格 |
| サイズ | 幅30mm×長さ1.5m |
| 入数 | 1巻 |
| 材質 | 基材：[フック] ポリプロピレン、[ループ] ポリエチレン、ポリエステル、ポリアミド 粘着剤：アクリル系 はくり紙：紙 |
| 発売日 | 2024年2月28日（水） |
| 販売場所 | ホームセンター、量販店、オンラインストア |

News Release

会社概要

会社名 株式会社ニトムズ

設立 1975年4月1日

本社住所 東京都品川区東品川4丁目12番4号 品川シーサイドパークタワー7階

代表者 代表取締役 右近敦嗣

資本金 1億6,000万円(2023年4月1日現在)

社員数 358名(2023年4月1日現在)

URL <https://www.nitoms.com/>

事業内容 日用家庭用品、文具、医療・ヘルスケア製品などの企画・製造・加工・販売及び輸出入、小売店の運営
株式会社ニトムズは、日東電工株式会社(Nitto)のグループ会社です。

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ニトムズ 経営インフラ統括部 ブランド企画部

TEL: 03-6631-1663 FAX: 03-6631-1662

※ 紙面にお問い合わせ先を掲載される場合は、ニトムズ お客様相談室 0570-05-2106 と記載ください。

※ 当社では、多様な働き方を推進するために、従業員のテレワークを推奨しております。

そのため、お電話が繋がりにくい場合がございますので、下記フォームをご利用いただけますようお願いいたします。

株式会社ニトムズ コーポレートサイトお問い合わせページ <https://www.nitoms.com/contact/>